

衣類乾燥運転のしかた

除湿乾燥機

F-YZE100/F-YZD100

衣類乾燥運転の

カンタン ご使用ガイド


- 1 **運転切/入** を押す
- 2 **衣類乾燥** を押してお好みの運転を選ぶ
- 3 **スイング** と **送風範囲** で、お好みの風向を選ぶ
- 4 フラップで風向範囲を細かく調整する

送風範囲

吹出口の送風範囲を選びます

スポット

その場所だけ
集中的に

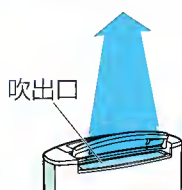


少量の洗濯物を
早く乾かしたいとき



ワイド

左右に広く

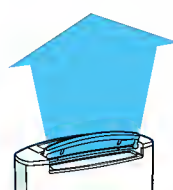


横に広く並べた洗濯物
を乾かしたいとき




ウェーブ

ストレートとワイドを
繰り返す

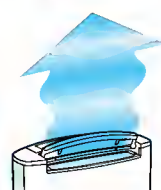

乾きにくいものがまん中
で、横に並べた洗濯物を
乾かしたいとき



●選ばないときは、吹出口の幅で送風します。
(ランプ消灯) (ストレート)




スイング


ルーバーのスイングを選びます

下方向

下部を中心に

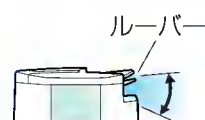

低位置の洗濯物の
乾燥に




上方向

上部を中心に




上方に干した
洗濯物の乾燥に



広角

上から下まで

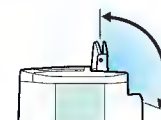

上下2段干しなど、量の
多い洗濯物の乾燥に



●選ばないときはスイングしません。(ランプ消灯)

4

(時間) 2

ウェーブ

ワイド

スポット

広角

上方向

下方向

(自動停止)

省エネ

速乾

(連続) 強

おまかせ

標準

(静音) 弱

満水

タンクなし

点検

運転
切/入

衣類乾燥

除湿

切タイマー

送風範囲

スイング

「スイング」と「送風範囲」の
活用法は<裏面>参照

目的別 スイング+送風範囲 活用方法

早く乾かすコツ

- ① 除湿風を洗濯物にまんべんなくあてる
- ② 洗濯物の間にすき間をあけて、風の通り道をつくる
- ③ 除湿機と洗濯物の間は、洗濯物の量に合わせて40cm以上離す





上方に干した
少量の洗濯物を
集中的に
乾かしたいとき

ウェーブ ■
ワイド ■
スポット ■

送風範囲

広 角 ■
上方向 ■
下方向 ■

スイング

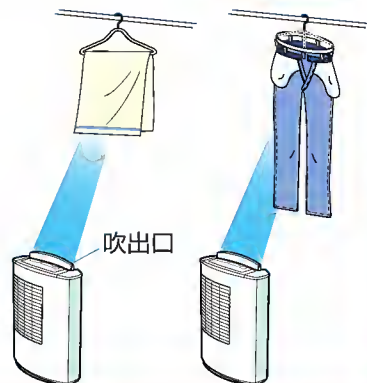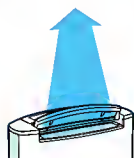


上方に広く干した
洗濯物を
乾かしたいとき

ウェーブ ■
ワイド ■
スポット ■

送風範囲

広 角 ■
上方向 ■
下方向 ■

スイング

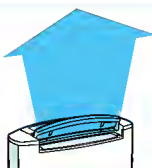



量の多い
洗濯物を
まんべんなく
乾かしたいとき

ウェーブ ■
ワイド ■
スポット ■

送風範囲

広 角 ■
上方向 ■
下方向 ■

スイング

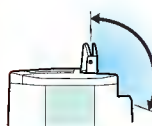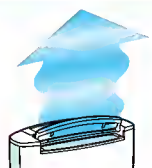

フラップを使って、たて方向の送風範囲を調整できます。
フラップは、手で調整できます。

- フラップによる細かな風向設定については、取扱説明書をご覧ください。

